


¡Antes de comenzar! ¡Lea todas las instrucciones primero!


- 1° Abra la tapa y asegure el globo.
- 2° Asegure la leva rotando y expandiendo la abertura del globo.
- 3° Oprima el botón que se encuentra en la parte de atrás para empezar a inflar el globo (asegurándose que la boquilla esté abierta.)
- 4° Llene el globo con los regalos deseados.
- 5° Cierre la boquilla y levante la tapa.
- 6° De vuelta al globo y anude
- 7° Decore la parte de afuera del globo.

Las instrucciones detalladas se encuentran a continuación:

1. Abra la tapa. Estire el cuello del globo. Coloque la boquilla del globo sobre los dedos de plástico negro que se encuentran en medio de la tapa. Deténgase cuando el globo toque la curva de los dedos de plástico.

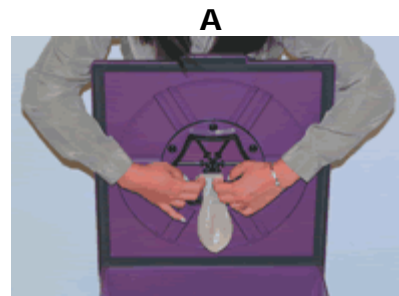

2. Cierre la tapa y abra el casquillo
3. Coloque una mano en cada manija de la leva (Ilustración B). Empuje con la mano derecha mientras tira con la mano izquierda. De vuelta hasta que escuche **3** clicks. Probablemente necesite empujar un poco más fuerte para el tercer clic. **Asegúrese que la tapa esté abierta.**

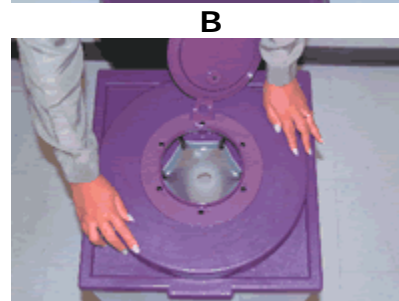

4. Para inflar el globo, oprima el botón negro y **deténgalo oprimido** hasta que el globo cubra el respiradero que se encuentra en la parte de debajo de la englobadora Classywrap.

El botón se encuentra en la parte de atrás de la englobadora (Ilustración C) justo bajo la tapa. Saldrá aire de la manguera de la parte de atrás de la englobadora. Esto es normal.

El globo **no perderá aire** cuando suelte el switch.




5. Saque la bolsa de Papel de China del Kit del Diseñador. Vacíe el Papel de China por el casquillo y adentro del globo. (Ilustración D). Distribuya el Papel de China en el fondo del globo, formando un nido para su regalo.



6. Meta su regalo y colóquelo gentilmente en el fondo del globo. (Ilustración E)
Haga todos los cambios necesarios.
Nota: Solamente podrá poner regalos que quepan en una abertura de 6". Una bolsa para basura que esté cortada en ambos extremos es de gran ayuda para obtener un tubo para deslizar los animales de peluche a través de la abertura.



7. Cuando le guste la forma en que todo se ve, cierre el casquillo sobre la englobadora. Coloque la palma de su mano en el centro del casquillo y empuje hacia abajo. (Ilustración F).
Cheque el casquillo para **asegurarse que este bien cerrado**.

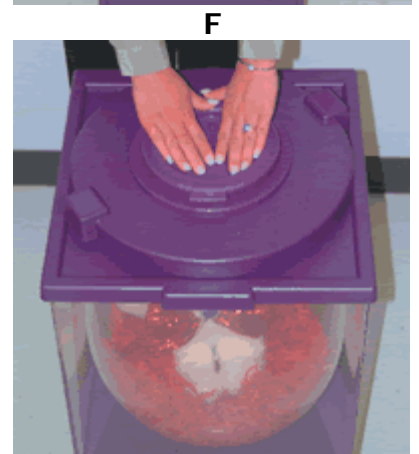

8. Párese frente a la englobadora Classywrap.
Localice la manija de la **tapa** de la englobadora.
Alce la tapa lo suficiente para poder alcanzar y tomar con sus manos la parte de arriba del globo.



9. Permita que la tapa descansa gentilmente sobre sus brazos.
Con ambas manos, de al menos una vuelta completa al globo, o más. (Ilustración G).
Detenga la parte torcida del globo entre el dedo pulgar e índice de una mano. (Ilustración H).



10. Utilice la otra mano para soltar la leva. (Ilustración I)
Los dedos de plástico negro que detienen el globo lo liberaran conforme usted suelte la leva.



11. Continúe deteniendo el globo torcido entre el dedo pulgar e índice, permita que el globo descansa gentilmente sobre el fondo de la englobadora Classywrap. (Ilustración J)
12. Con una mano bajo el globo, y la otra todavía sosteniendo el parte torcida, saque el globo de la englobadora y colóquelo en la bandeja base.



1. Anude el globo
2. Una vez más, apretando el cuello del globo, jale y meta en las ranuras cortas.
3. Para terminar, regrese el cuello a la ranura larga y colóquelo en el centro del disco.
4. Coloque un moño perfecto.

